QLOCKTWO W

Notice d'utilisation

FR

Savourez le temps

QLOCKTWO

Notice d'utilisation

Avant la première utilisation de votre QLOCKTWO W, lisez avec attention le présent mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité et de manipulation. Ce mode d'emploi est également disponible sur l'Internet à l'adresse www.qlocktwo.com/info

Fonctions et utilisation

Mise en route

QLOCKTWO W est immédiatement prête à fonctionner. L'affichage est activé par un bref appui (●). Le réglage de la montre s'effectue en appuyant longuement sur la touche (▬).

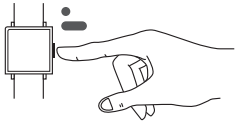

Mode de représentation et lecture de l'heure

Exemple 7h18:

60 Heures

5 Texte par incrément de 5 minutes

1 Chaque point lumineux = plus 1 minute

Mode d'affichage, bref appui sur la touche (●)

Après chaque appui bref et consécutif sur la touche, l'affichage change selon la séquence suivante:

- Heure
- Jour
- Secondes

Mode de réglage, appui prolongé sur la touche (▬)

Les valeurs suivantes peuvent être réglées successivement:

- Heures
- Minutes par incrément 5 minutes
- Minutes par incrément 1 minute
- AM ou PM (AM: 00.01 - 12.00 heures PM: 12.01 - 24.00 heures)
- Mois
- Jour
- Année Unité
- Année Décennie

Lors du réglage des unités de minutes, les secondes sont simultanément remises à zéro. L'heure est ainsi réglée avec précision, à la seconde près.

FR

Remarque : QLOCKTWO W est dotée en interne d'un calendrier «éternel». Le réglage conjoint du mois et de l'année permet la prise en compte des années bisextiles.

Fonctions de la touche en mode réglage

Avec un appui prolongé pendant 3 secondes (▬) le mode est activé. Un autre bref appui (●) permet d'augmenter la valeur actuelle à régler, par exemple les heures de ONZE heures à DOUZE heures.

Pour régler la valeur suivante (par exemple, pour passer du réglage des heures au réglage des 5-minutes), appuyer sur la touche pendant 2 secondes ou attendre 8 secondes sans appuyer.

Un appui très prolongé sur la touche pendant 4 secondes (▬) permet de quitter à tout moment le mode réglage. Les modifications réalisées jusqu'alors sont enregistrées. En quittant le mode réglage, les réglages sont confirmés par l'affichage de «OK».

Heures — *5-minutes-incréments* — *1-minute-incréments* — *AM/PM* — *Mois* — *Jour* — *1ère année* — *10ème année* — *Confirmation*

Réparation

Le remplacement de la pile, l'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié ou dans un atelier spécialisé. N'essayez jamais de réparer vous-même votre montre. Si votre QLOCKTWO W ne fonctionne pas correctement ou est endommagée, adressez-vous à un distributeur spécialisé ou directement au fabricant.

Garantie

QLOCKTWO W est garantie deux ans. Si les remarques contenues dans ce mode d'emploi ne sont pas respectées et que des dommages surviennent, tout recours en garantie est exclu. Le recours en garanti est exclu également dans le cas où QLOCKTWO W a été modifiée, ouverte ou transformée.

La société B&F Manufacture GmbH & Co. KG n'assume aucune responsabilité pour les dommages matériels et personnels causés par le non-respect du mode d'emploi ou une manipulation inadéquate.

Sécurité et manipulation

Étanchéité

QLOCKTWO W est homologuée pour une étanchéité jusqu'à 5 ATM. La montre n'est pas conçue pour se doucher, nager ou plonger! Faites régulièrement contrôler l'étanchéité par un magasin spécialisé, en particulier après un remplacement de la pile ou après un choc ou des coups. N'utilisez pas la touche, lorsque la montre a été mouillée. Portez la montre à un magasin spécialisé, si de l'eau a pénétré dans la montre ou si l'intérieur du verre de protection est couvert de buée. Ne pas laisser la montre dans cet état, cela risquerait d'occasionner des dysfonctionnements. La durabilité du bracelet en cuir de veau peut être altérée en raison des propriétés du matériau, s'il est souvent mouillé ou soumis à un fort ensoleillement.

Température

Ne portez pas la montre dans les lieux où la température est en-dessous ou au-dessus de sa plage de température de service.

Magnétisme
Ne placez pas la montre à proximité d'objets qui peuvent générer des champs magnétiques importants, comme par ex. les haut-parleurs, les téléphones mobiles ou les appareils électroménagers électromagnétiques et les appareils médicaux.

Vibrations
Ne soumettez pas la montre à des vibrations importantes, par ex. en la laissant tomber au sol ou en la tapant contre des objets durs.

Produits chimiques
Évitez d'utiliser la montre sur des sites où elle serait exposée aux produits chimiques ou à des gaz corrosifs. Les solvants, tels que la térébenthine, le benzène ou autres substances qui contiennent des solvants organiques similaires, qui peuvent entrer en contact avec la montre, risquent d'entraîner des décolorations, dissolutions, fissures, etc. Le boîtier, le bracelet et autres éléments peuvent se décolorer lorsqu'ils sont en contact avec les produits chimiques ménagers.

Pile

La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d'activation de l'affichage. Faites impérativement remplacer la pile par un spécialiste, afin d'assurer une pose appropriée avec une pile adéquate et associée à un contrôle de l'étanchéité. Températures extrêmes ou une humidité de l'air très élevées peuvent provoquer des dysfonctionnements ou une réduction de la durée de vie de la pile.

Tenir les piles enlevées hors de portée des enfants, pour éviter qu'elles ne soient avalées par mégarde. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de pile.

Élimination
Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Elles doivent être éliminées correctement et suivant les règlements.

Entretien

Essuyez la saleté, la sueur et l'eau sur le boîtier et le verre en utilisant un chiffon doux. N'utilisez pas de chiffon à reluire ni de solvants (tels que la térébenthine, le benzène, etc.) pour nettoyer la montre car ils risquent de salir la surface.

Contrôles réguliers
Pour conserver l'étanchéité de la montre, il faut remplacer régulièrement les joints d'étanchéité et autres composants. Les autres éléments doivent être contrôlés et remplacés si nécessaire. Lors du remplacement, exigez toujours des pièces d'origine.

Caractéristiques techniques

Étanchéité:	contrôlée jusqu'à 5 ATM
Pile:	pile ronde 3V, type CR 2032
Précision de marche par mois:	±20 s
Plage de température de service:	de +5 °C à +35 °C

CE

Sous réserve d'erreurs ou de modifications des caractéristiques techniques.
Toute responsabilité est déclinée en cas d'erreurs d'impression.

QLOCKTWO Family

QLOCKTWO CLASSIC
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO LARGE
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 90.0 x 90.0 x 3.5 cm

QLOCKTWO RUST | QLOCKTWO GOLD
Jedes Frontcover ist ein Unikat.
Every front cover is unique.
Chaque face avant est un exemplaire unique.
Todos los diseños de cubierta son exclusivos.
Ogni cover anteriore costituisce un pezzo unico.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO TOUCH
Tischuhr mit Alarmfunktion. Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen | Table clock with alarm function. Available in different colours and languages | Horloge de table avec fonction alarme. Disponible en différentes couleurs et langues | Reloj de mesa con alarma. Disponible en diferentes colores e idiomas. | Orologio da tavolo con funzione allarme. Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 13.5 x 13.5 x 1.8 cm

Händlernachweis | Dealer label
Coordonnées du distributeur | Comprobante del distribuidor | Informazioni del rivenditore

Verkaufsdatum | Date of sale | Date de vente | Fecha de compra | Data di vendita

BIEGERT&FUNK

QLOCKTWO W
B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Schwaebisch Gmuend, Germany
© All rights reserved
www.qlocktwo.com

13.30.Q2W.GA.B.DE/EN/FR/ES/IT.18